

Projet calendrier de l'avent 2011
Les Fous du bois - dingodino02





- Prendre un tronçon d'if diamètre 220 mm
- Mettre entre pointe
- Faire une prise de mandrin
- Garder suffisamment de bord avec écorce (environ 50 mm)



- Prendre au mandrin
- Creuser une forme en cuvette et creuser l'intérieur de la fleur (ouverture du trou 34 mm)




- Dessiner les pétales



- Découpe et façonnage des pétales pour leur donner des orientations différentes (scie, ponçuse, rape...)



- Tourner l'arrière de la fleur (attention à ne pas se faire accrocher par les pétales)

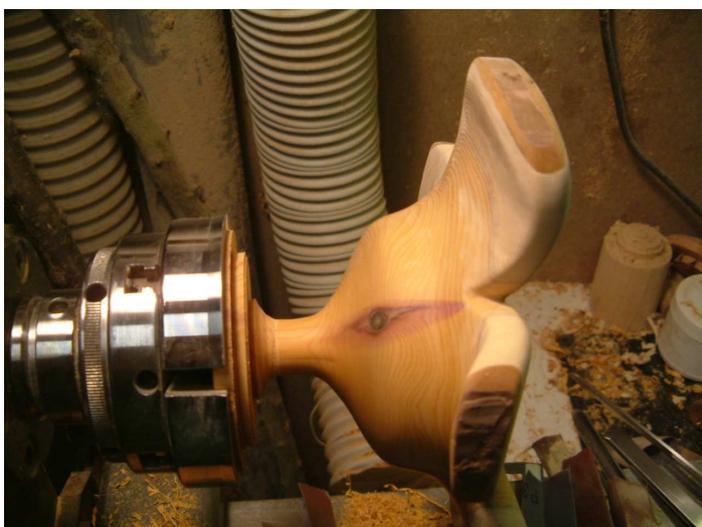

- Tourner la base
- Percer au diamètre 14 mm ; c'est le diamètre extérieur du tube de cuivre recuit qui va servir à faire la tige (attention, ne plus tourner, fragile)
- Couper



- Dans un autre bloc d'if, tourner la base. Elle doit être suffisamment lourde, au besoin elle peut être lestée au plomb.
- Diamètre 160mm
- Hauteur 100mm



- Percer au centre (diamètre 14mm)
- On peut prévoir une sortie latérale pour un fil électrique si transformation en lampe.



- Pièce de 360 mm par 200 mm, épaisseur 100 mm
- Dessiner la forme générale.
- Découper les contours à la scie à ruban.



- Garder suffisamment de matière à la base pour la prise dans un étau (ici c'est un peu juste ; un morceau de 400 mm aurait permis une meilleure prise).



- Donner la forme de la feuille à la gouge.



- Au final, percer la base, diamètre 14 mm.



- Assembler les divers éléments et mettre en forme le tube de cuivre.
- Tourner le bouton central, diamètre 38 mm (ici, un morceau de bankirai).
- Percer et mettre un fil de cuivre pour le pistil.



- Finition huile de lin cuite, plusieurs couches à quelques jours d'intervalle.



Hauteur totale 700 mm.