



Boules de Noël

Forum « Les fous du bois »
PierreDG


Je prends un carrelet de 55 X 55 X 150 mm.
Au centre je trace une ligne sur deux face et je prends le centre.

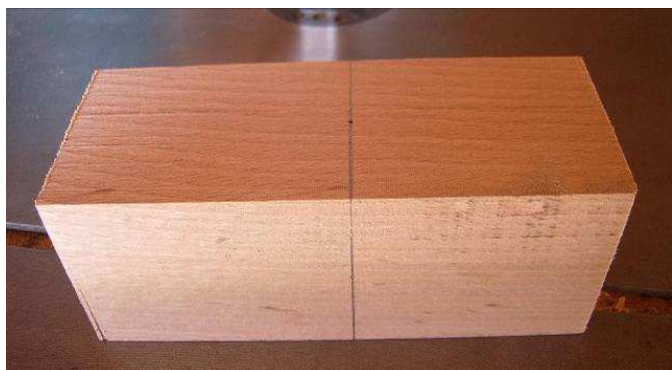


Je fore avec une mèche de 35 mm bien au centre.

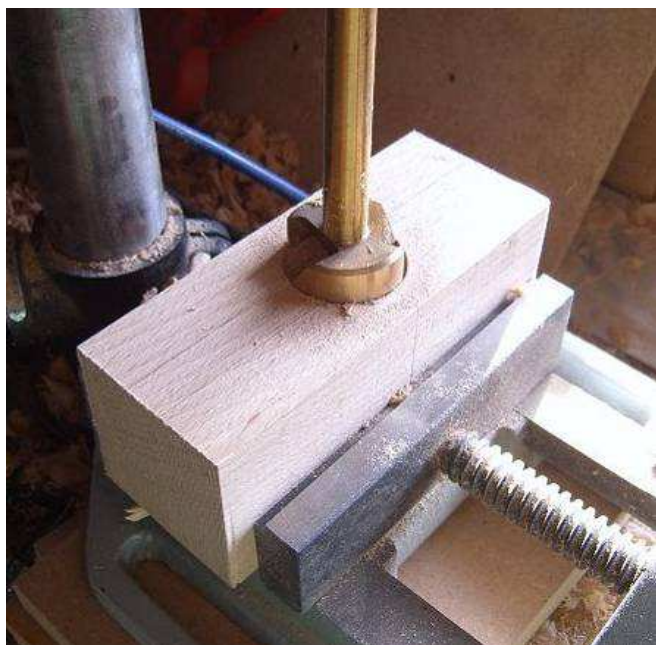


Je fore le 2ème trou.

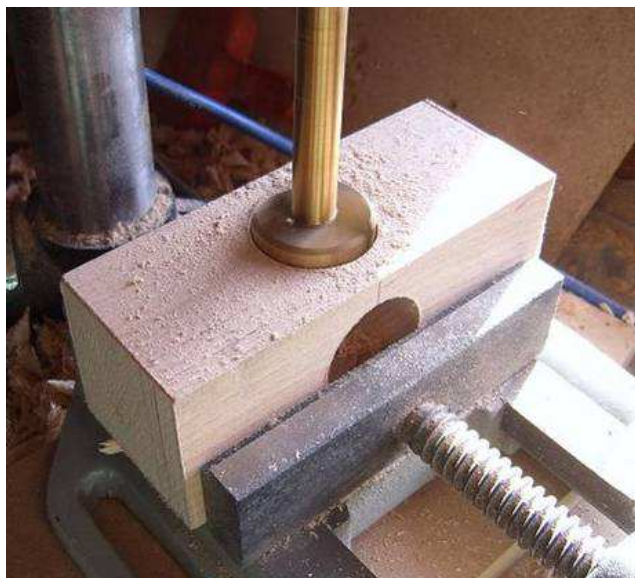

Je trace le centre sur le bout du carrelet.

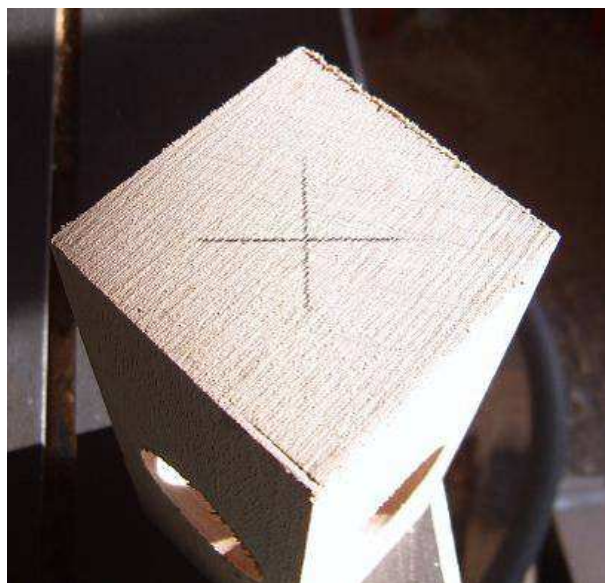

Je monte le carrelet sur le mandrin et bien au centre avec la contre-pointe.

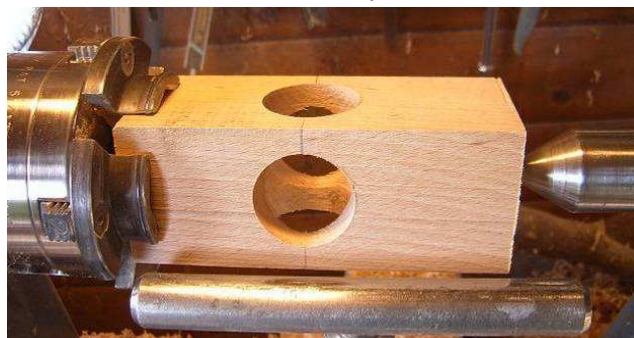

Dégrossir et mise en forme.



Je perce un trou dans la base de la boule, ici diamètre 8 mm.



Je cale le mandrin et je ponce l'intérieur, puis tour en marche l'extérieur.



Ensuite je fais la finition intérieure et extérieure, ici j'ai employé shellawax.



Je tourne ensuite le décor intérieur (30 mm de haut) ici en padouk.



Puis la finition avec toujours le même produit. Je fais de même pour le fleuron, ne pas oublier de faire un petit tenon sur le décor et le fleuron pour pouvoir le coller et emboîter.



Après emboîtement et collage le travail est presque terminé, il reste à mettre un petit piton fermé et voilà c'est fini !



Bon copeaux et Joyeux Noël à toutes et tous !