


## Dessous de plat rondelles **Forum « Les fous du bois »** (Papytourneur)

Prendre un morceau de bois de 19 cm de diamètre et 25 mm d'épaisseur sur lequel on colle les morceaux de bois d'essences différentes de 10mm d'épaisseur ( ici 10 essences ).

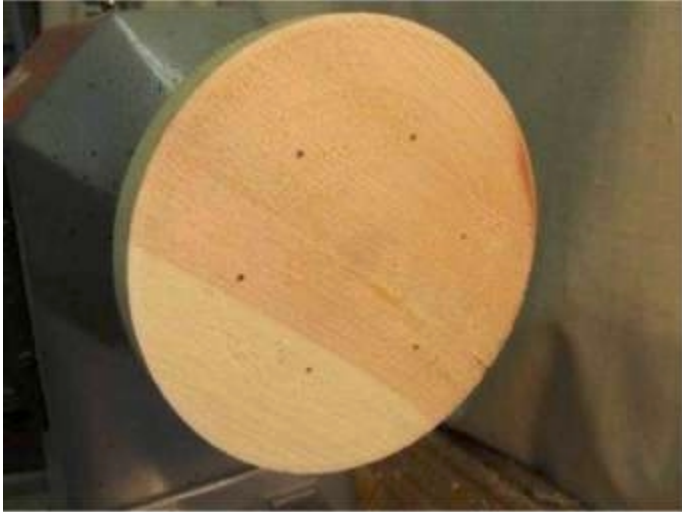

Après avoir collé tous les morceaux à la colle à bois laisser sécher puis garnir les intervalles entre les morceaux avec de la résine (mélange avec durcisseur utilisable pour bois, fer, et béton ). Laisser sécher puis poncer.



Tourner le dessous de plat après avoir éliminé le surplus de résine en ponçant  
Bien ventiler et aspirer !!

Terminer le tournage : l'épaisseur finie est de 28 mm

(20 mm plateau fini + 8 mm morceaux finis )



Ps : Penser à laisser le plateau légèrement rugueux pour l'adhérence de la colle.

Finition alimentaire ou autre selon usage

**Bon tournage à tous !!!!**