


Stylos de bureau sans mandrin spécial (Forum « Les fous du bois »)

Pas à pas proposé par copeaux



Un petit pas à pas que j'espère explicite :

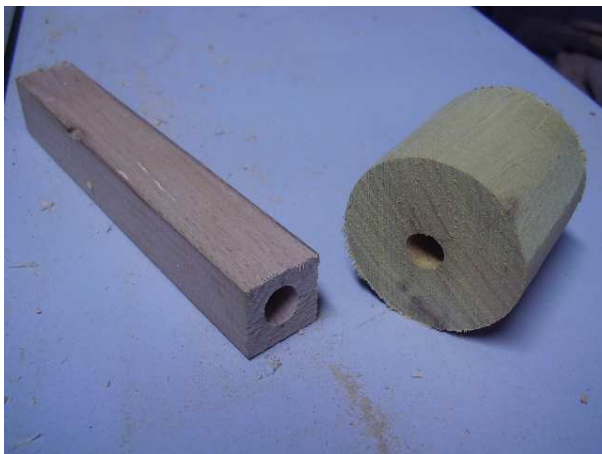

Percer les deux pièces au diam de votre tube et de profondeur égal à la longueur du tube.(trous borgne)



Tourner un mandrin au diam intérieur de votre tube et petit épaulement au diam du stylos fini.



Monter le morceau de bois entre pointe la pression de la contre pointe est suffisante pour l'entrainement et tourner votre pièce suivant votre inspiration et passer la finition.



A la coupe du bois prévoir une surlongueur pour la prise de la pointe et couper suivant votre gout la partie en sur plus poncer et finir l'extrémité. Procéder de même pour la partie basse.



Voici le résultat, a vous de jouer.



Pour les quatre noirs se sont des roller (panaches). Pour la partie haute, sertir l'extrémité et la meuler au diam du tube ; c'est elle qui bloque le ressort de la cartouche. Pour la base, juste la jonction fileté ; pour celui du milieu c'est pareil sauf que ce n'est pas le même modèle.

